



Funzione	Segnale radio	Linea di ingresso	Rif. Schema
Inizio countdown di partenza (se previsto)	Lap E	Lap	
Partenza del cavallo	Start	Start	
Termine della prova (segnale configurabile)	Stop oppure Start	Stop oppure Start	A, C, D, E, G B, F
Tempo intermedio, solo nella modalità a 'fase singola'	Lap 1	Aux	
Arrivo della fase 1 e partenza seconda fase, solo nelle modalità a '2 fasi, tempo progressivo' e '2 fasi, tempi separati' (segnale configurabile)	Lap 1 oppure Start oppure Stop	Aux oppure Start oppure Stop	C, G D, F E
Partenza della seconda fase (solo per la modalità 'Barrage consecutivo' (segnale configurabile)	Lap 1 oppure Start oppure Stop oppure Lap 2	Aux oppure Start oppure Stop (Lap 2 non è disponibile via cavo)	G
Interruzione e ripresa del cronometraggio da parte del giudice	Lap E	Lap	

**Modalità 'fase unica'**

**A : Partenza e arrivo separati**

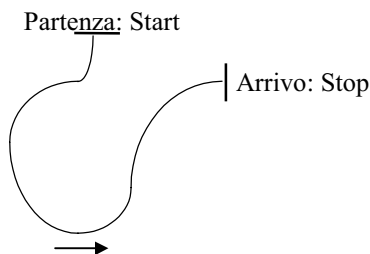


**B : Partenza e arrivo coincidenti**

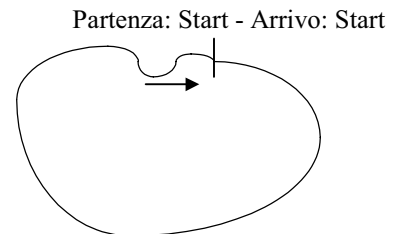


**Modalità 'due fasi'**


**C : Partenza, fase 1/2 e arrivo**

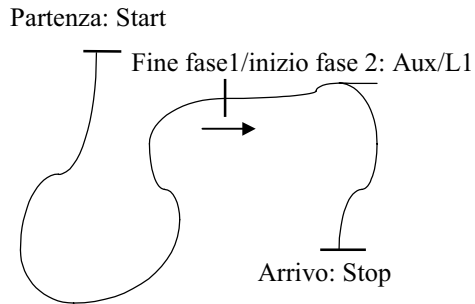


**D : Partenza coincidente con fase**

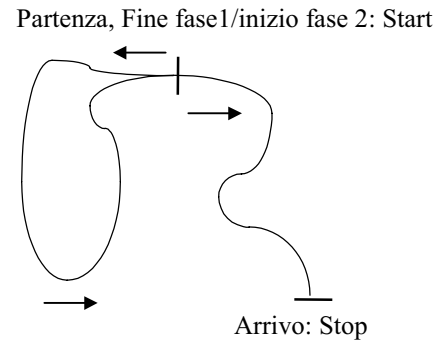

**E : Arrivo coincidente con fase 1/2**

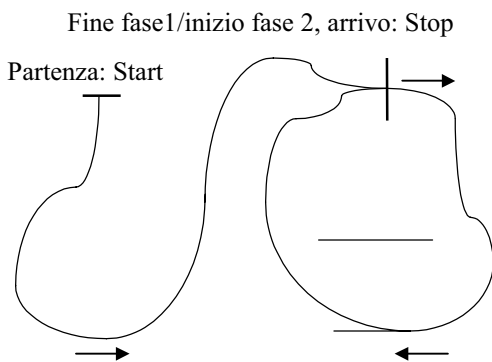

**F : Partenza, arrivo e fase 1/2 coincidenti**

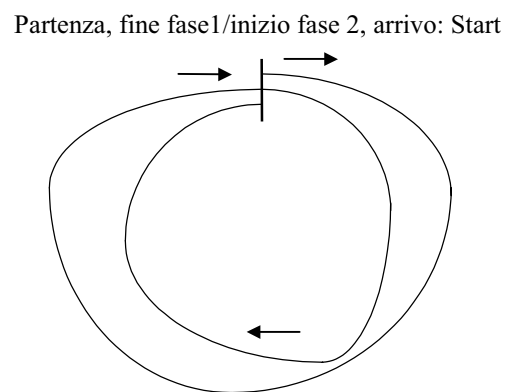

**G : Modalità 'Barrage consecutivo'**  
con partenza e arrivo delle due fasi in punti distinti del percorso

